



5 IN 1 MUG PRESS

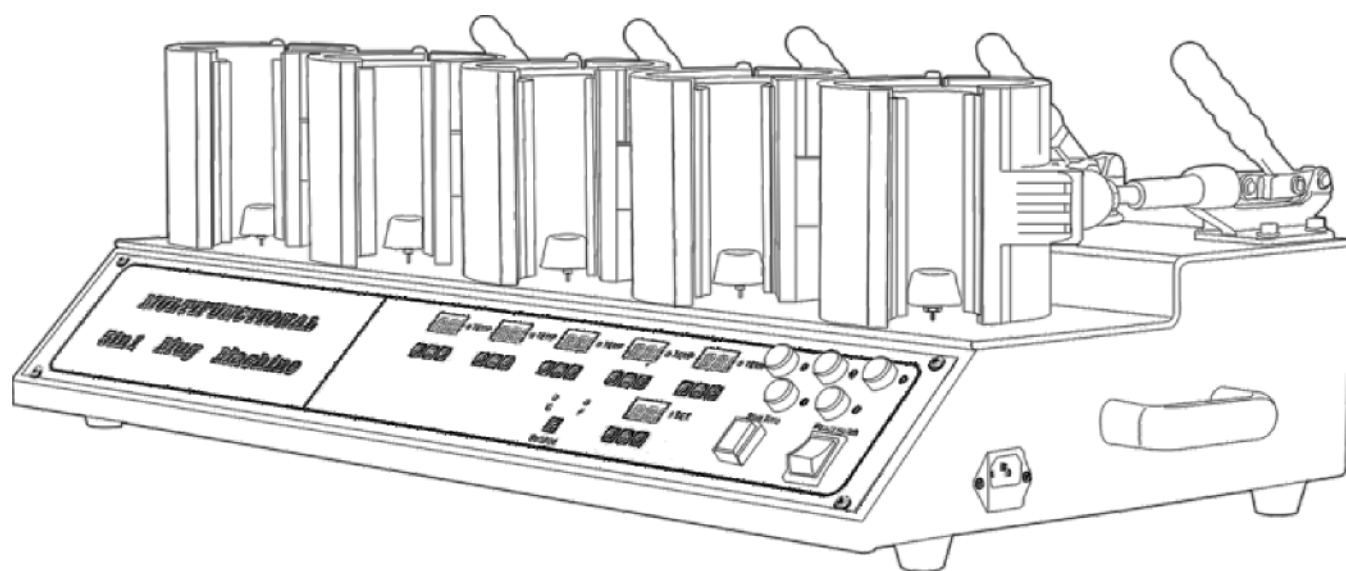

STRUKTURA

Lis 5 v 1

Číslo položky: YXD-BD51/52(A)

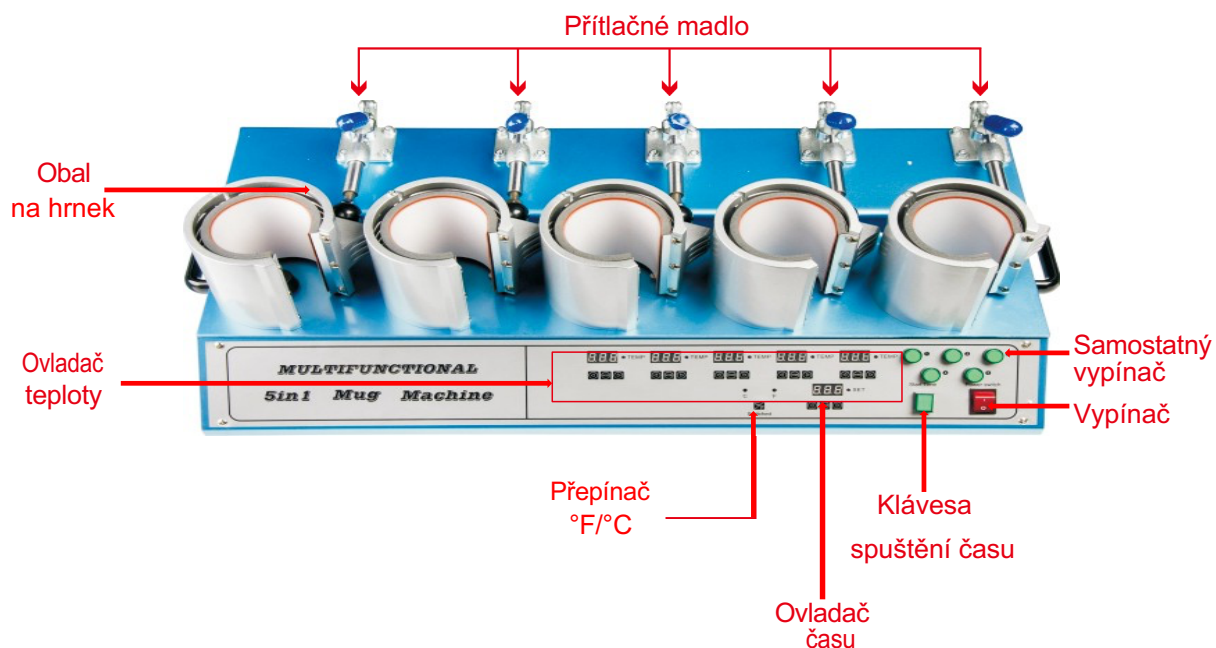

POPIS PRODUKTU

Lehký a přenosný, pro použití v obchodních centrech, na bleších trzích, na výstavách a dalších;

Samostatné ovladače teploty a času;

Snadné nastavení tlaku;

Pevná ocelová svařovaná konstrukce;

Digitální ovladač, zajišťuje zodpovědný výkon;

Vysoká účinnost 5 hrnků potitěných najednou;

Flexibilně vyměnitelné podložky pod hrnky 11 oz a 6 oz.

SPECIFIKACE •

	Napětí	220 V & 110 V 50 HZ/60 HZ
	Napájení	300W
	Velikost balení	95x35x28 cm
	Hmotnost	33 kg
	Rozsah teplot	0-399°F/250°C
	Doba nárůstu teploty	(180°C) 3 minut
	Doba ohřevu	2 - 3 minuty
	Rozsah průměru hrnků	11 oz (7,5 - 9,5cm), 6 oz (5,5 – 7,5 cm)
	Výška hrnku	12.5 cm

OBSLUHA •

Nastavte pracovní tlak, zapojte a zapněte lis, zapne se kontrolka ovladače;

1. NASTAVTE ovladač času a teploty:

Nastavení teploty: Nejprve zvolte °F/°C. Stiskněte jednou tlačítko "MODE", stiskněte tlačítko "TEMP" a na obrazovce se zobrazí teplota, poté stiskněte tlačítka ▲ a ▼ a nastavte podle potřeby teplotu, obvykle je to od 180°C do 220°C, stiskněte tlačítko "MODE" podruhé a dokončete nastavení. Zvýšení na nastavenou teplotu trvá asi 2 minuty.

Nastavení času: Stiskněte jednou tlačítko "MODE", stiskněte tlačítko "SET", stiskněte tlačítka ▲ a ▼ a nastavte podle potřeby čas; stiskněte tlačítko "MODE" podruhé a dokončete nastavení, obvykle je čas nastaven na asi 2-3 minuty pro přenos tepla.

2. Připevněte sublimační papír na hrnky, vezměte prosím na vědomí, že strana s obrázkem by měla být umístěna na hrnky. (Sublimační papír by měl pečlivě lícovat s hrnky, aby nedošlo k poškození povrchu nebo vzhledu hrnku).
3. Zatlačte na madlo, vložte hrnek pro potahování do stroje a stiskněte přítlačné madlo. Když jsou všechny obaly na hrnky uzavřeny, stiskněte zelené tlačítko (Spuštění času)
4. Po dokončení tisku se ozve alarm. Poté otevřete madlo a vyjměte hrnky.
5. Pokud potřebujete potisknout jeden hrnek nebo méně než pět hrnků najednou, zapněte odpovídající tlačítka teploty a času.
6. Metoda nastavení teploty s pěti polohami přepínače je stejná.

NASTAVENÍ •

Tlak: Nastavte knoflík na přítlačném madlu nahoru a dolů;

Čas: Nastavte tlačítko ovladače času na cílový čas (120 sekund);

Teplota: Nastavte tlačítko teploty na cílovou teplotu (180-200°C)

Poznámka: Tento stroj je navržen s ovladači teploty a času 2 v 1.

HLAVNÍ PROBLÉMY A LIKVIDACE

Položka	Jevy	Příčiny	Protiopatření
1	Světlá barva	Doba přenosu tepla je příliš krátká	Prodlužte dobu přenosu
2	Obrázek je mdlý	Doba přenosu tepla je příliš dlouhá, což způsobuje difúzi inkoustu	Zkraťte dobu přenosu tepla
3	Část barvy je na dokončeném produktu světlá	Tlak není dostatečně silný nebo sublimační povlak není rovnoměrný	Zvyšte tlak nebo vyměňte hrnek
4	Tisk vypadá nejasně	Části obalu způsobují zvýšení teploty	Vyměňte nový obal
5	Obrázek má po vytištění škrábanec	Doba přenosu tepla je příliš dlouhá	Zkraťte dobu přenosu tepla